


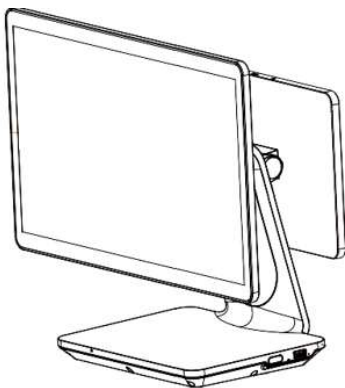

FiskalPRO C9

Návod k obsluze

Obsah

Obsah	2
Kontakty	3
Informace o zpětném odběru elektrozařízení a obalů	3
Upozornění při instalaci a používání	4
Technická specifikace	5
Popis zařízení	6
Instrukce	7
Postup při běžných poruchách	8

Kontakty

Technická podpora

Telefon:

+420 252 548 624

E-mail:

servis@fiskalpro.cz

Informace

Telefon:

+420 226 202 660

E-mail:

info@fiskalpro.cz

Informace o zpětném odběru elektrozařízení a obalů

Po ukončení životnosti výrobek nevyhazujte do směsného komunálního odpadu. Výrobek můžete bezplatně odevzdat v našem místě zpětného odběru na adrese:

A3 Soft s.r.o.
Starobělská 1937/4
700 30 Ostrava
Česká republika
Po–Pá: 9:00–16:00

Případně jej lze odevzdat na jiném místě zpětného odběru elektrozařízení. Obalové materiály zlikvidujte prostřednictvím systému tříděného odpadu podle platných místních předpisů.



Upozornění při instalaci a používání

- Při instalaci a zapojování zařízení postupujte přesně podle tohoto návodu.
- Zařízení funguje pouze s dodávaným napájecím adaptérem, který nelze nahradit jiným, protože by to mohlo způsobit nesprávnou funkci nebo dokonce poškození zařízení.
- Nepoužívejte poškozené kabely a nabíječky. Může dojít k úrazu.
- Uživatel je povinen zajistit, aby zařízení bylo připojeno do elektrické sítě s parametry 230 V / 50 Hz.
- Chraňte zařízení před vodou a jinými tekutinami, protože by mohly způsobit zkrat a poškodit zařízení.
- Nevkládejte cizí předměty do portů, mohlo by dojít k nenávratnému poškození zařízení.
- Jakýkoli zásah do zařízení bez výslovného souhlasu prodejce je protiprávní a následné reklamace budou zamítnuty.
- Nevystavujte zařízení otřesům a předcházejte jeho pádu.
- Nepoužívejte ani nepokládejte hořlavé spreje nebo barvy v blízkosti zařízení, hrozí nebezpečí požáru.
- Nevystavujte zařízení působení prachu a nečistot.
- Nevystavujte zařízení působení magnetických polí.
- Neumísťujte zařízení do blízkosti zdrojů tepla, například radiátorů.

Technická specifikace

Displej:	Dotykový 15.6“, 1920x1200
Procesor:	Octa-Core 2.2GHz
RAM paměť:	4GB
HDD paměť:	64GB
Porty (přední):	Tlačítko zapnutí, USB 2.0,
Porty (zadní)	Napájení 12V/3A, RJ11, USB – C, USB – A, RJ45, RJ12
Napájecí adaptér:	Vstup 12V/3A
Operační systém:	Android 14
Rozměry:	255 x 170.1 x 251 mm

Popis zařízení

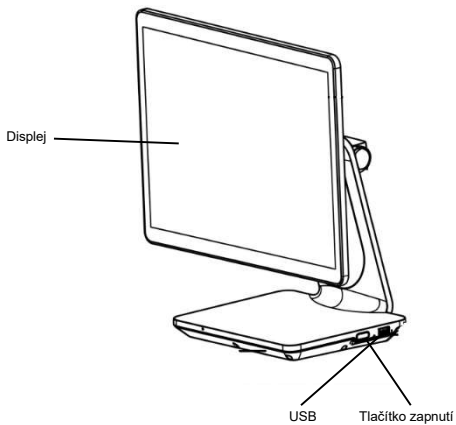

Instrukce

Připojení

Připojte dodávaný napájecí adaptér do DC vstupu a druhý konec do elektrické sítě. Ověřte, zda jsou oba konce řádně připojeny.

Zapnutí / Vypnutí

Zapnutí: Pro zapnutí stiskněte tlačítko "⏻" na přední straně zařízení. Po spuštění se tlačítko rozsvítí.

Vypnutí: Podržte tlačítko pro zapnutí a vypnutí. Na displeji se zobrazí možnost vypnutí.

Postup při běžných poruchách

Pokud následující řešení nevyřeší vzniklou chybu, kontaktujte prosím zákaznický servis.

Kategorie	Závada	Důvod	Řešení
Problémy zařízení	Zařízení nelze spustit.	1. Nezapojený nebo vadný napájecí kabel 2. Vadný zdroj 3. Poškozené tlačítko napájení	1. Zkontrolovat napájecí kabel a zásuvku 2. Zkontrolovat přepínač na zadní straně zdroje 3. Vyměnit zdroj
	Zařízení se zapne bez spuštění displeje.	1. Uvolněný nebo vadný modul RAM 2. Vadný monitor nebo kabel	1. Zkontrolovat připojení monitoru 2. Vyčistit a znovu zasunout modul RAM
	Náhodné restartování	1. Přehřívání procesoru nebo grafické karty 2. Vadný zdroj 3. Vadný modul RAM	1. Zkontrolovat teploty zařízení 2. Vyčistit zařízení od prachu
Problémy systému	Operační systém se nespustí.	1. Poškození boot sektoru 2. Odpojený nebo vadný disk	1. Zkontrolovat disk.
	Modrá obrazovka	1. Vadný ovladač 2. Chyba RAM nebo disku 3. Konflikt softwaru	1. Aktualizovat nebo vrátit původní ovladače 2. Obnovit systém 3. Spustit diagnostiku RAM a disku