
Návod zapojení Fiskalpro Bundle C9 PRO

1. Zapojení terminálu CT20P a Nastavení pevné IP adresy

- **Obrázek zapojení**


1.Konektor USB pro připojení Tiskárny.
2.Napájecí konektor
3.Konektor pro připojení LAN Kabelu do sítě internetu

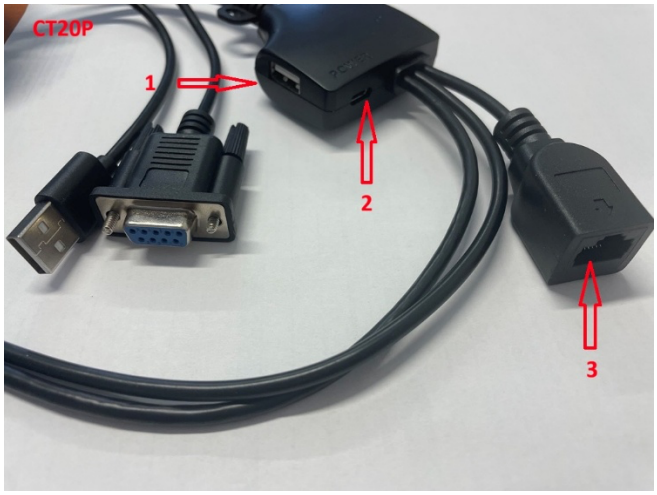



2. Nastavení pevné IP adresy

- **Nastavení přes WIFI**


Na úvodní obrazovce potáhněte prste po displeji od shora dolů,pokud ikona Wifi není modrá jako na prvním obrázku,kliněte na ni tím se na zařízení zapne Wifi.Podržením prstu na ikoně Wifi se vám zobrazí dostupné sítě.Kliněte na vaší síť wifi (v tomto případě Fiskal2), zadejte Heslo a klikněte na Připojit.

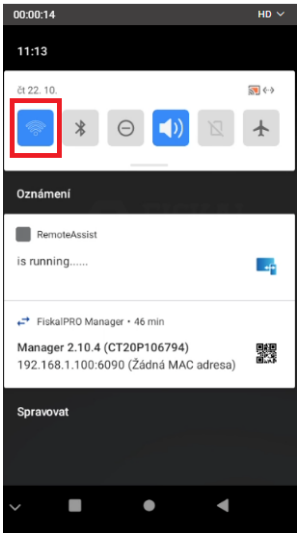


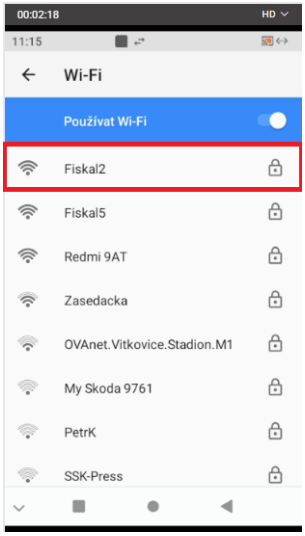


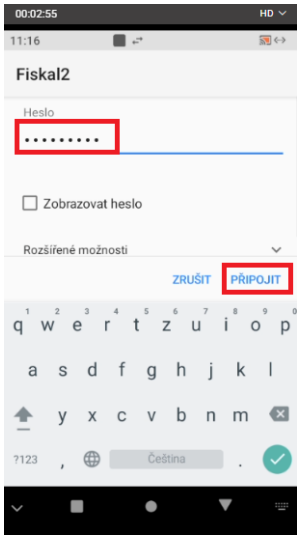


- **Nastavení přes WIFI**
  Pod názvem vaší sítě musí svítit připojeno.Klikněte na název vaši síťě a potom na tužku v pravo nahoře,zobrazí se vám nastavení sítě.Klikněte na rozšířené.

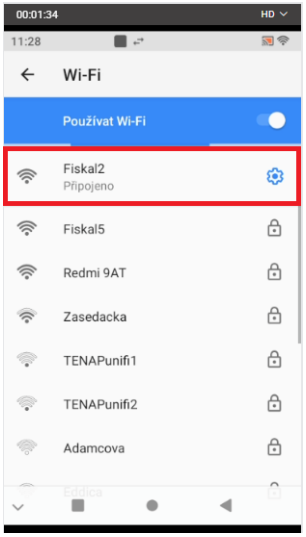


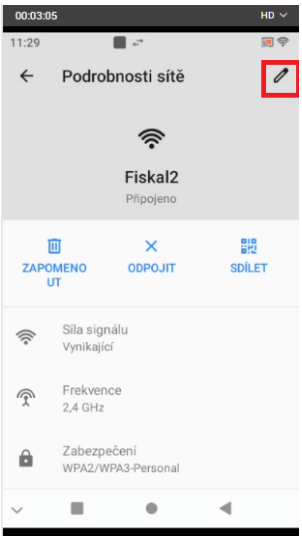


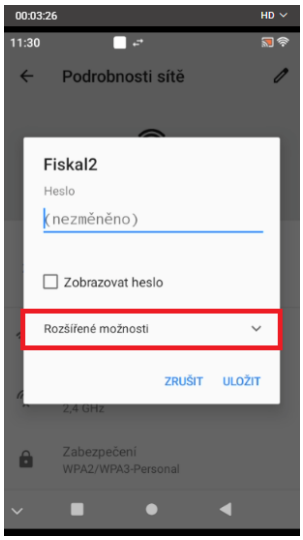

Změňte nastavení z DHCP na Statická, vyplňte všechny potřebné údaji o síti jako IP adresu(tu je třeba nastavit mimo rozsah DHCP podle poskytovatele sítě),Getway a DNS.
Stlačte Uložit a šipkou zpět se vraťte do základní obrazovky.Máte nastaveno.

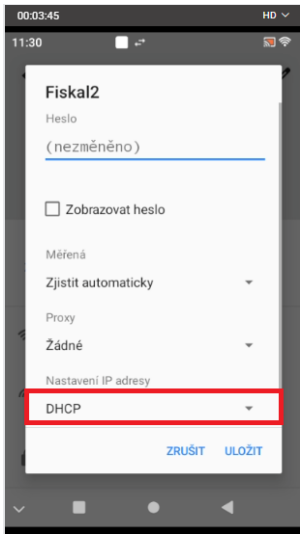

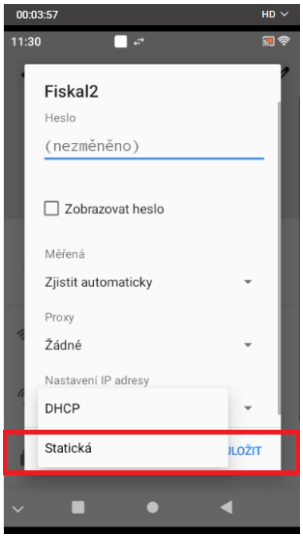


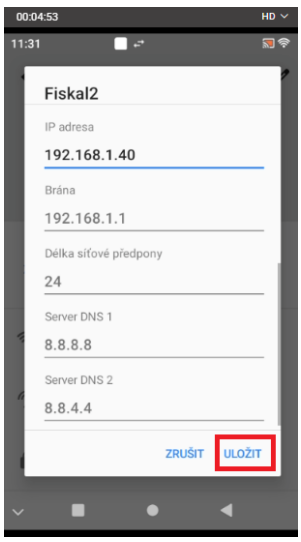

3. Zapojení Monitoru C9 a Nastavení pevné IP adresy

- **Obrázek zapojení**


  1.Napájecí konektor
  2.LAN konektor pro přpo jení k síti internetu.

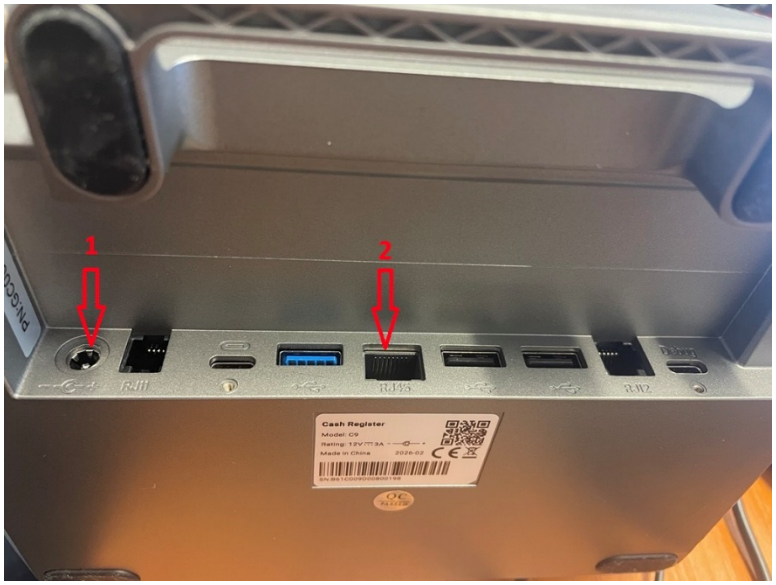

4. Nastavení IP adresy

- **Nstavení přes LAN připojení**

  Na úvodní obrazovce kliněte na Nastavení,potom na Síť a internet tam vyberte možnost Ethernet

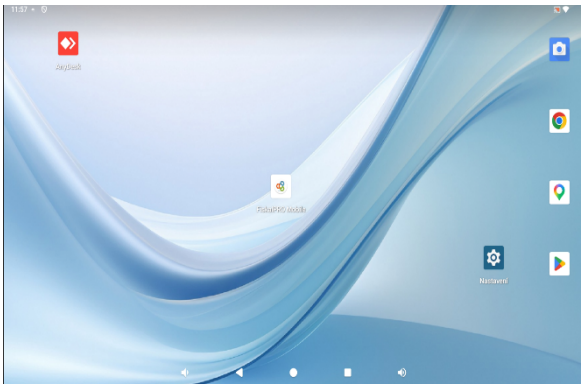







- **Nstavení přes LAN připojení**
  V modulu Ethernet klikněte na Ethernet IP mode potom na Static. , vyplňte všechny potřebné údaji o síti jako IP adresu(tu je třeba nastavit mimo rozsah DHCP podle poskytovatele sítě),Getway a DNS.
  Stlačte Conect a šipkou zpět se vraťte do základní obrazovky.Máte nastaveno.




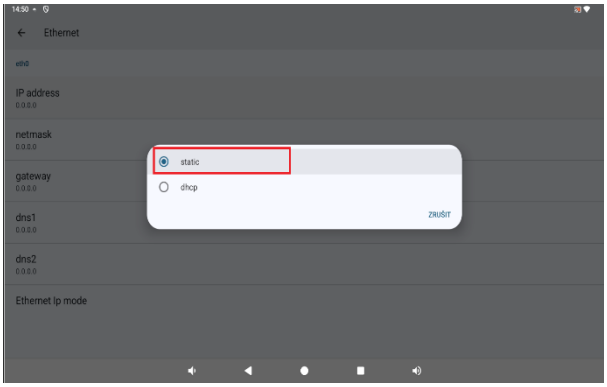

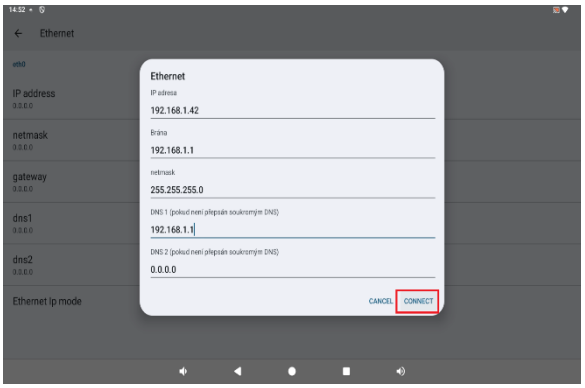


5. Nastavení komunikace v aplikaci Fiskal pro Mobile

Na hlavní ploše klikněte na prodejní aplikaci Fiskal pro Mobile,zobrazí se že se nepodařilo najít periferie,klikněte Nastavení,přihlašte se heslem 000000.

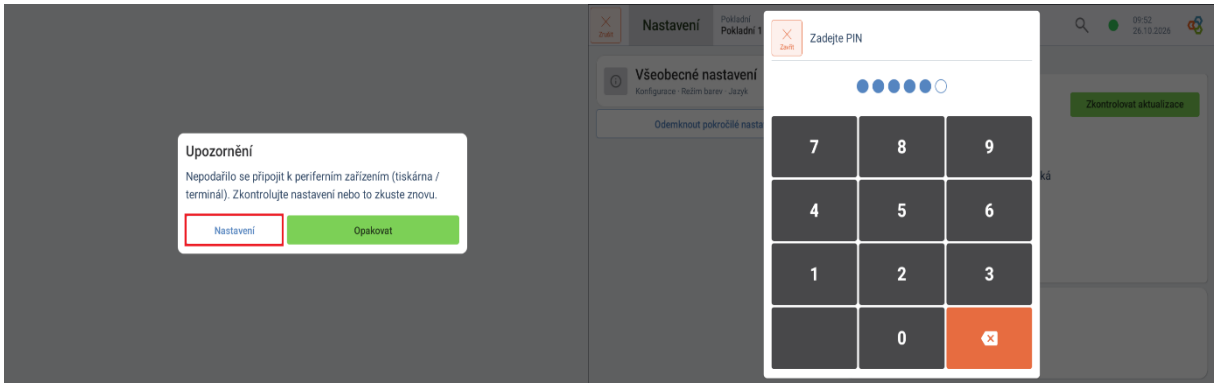

Po přihlášení do nastavení zadejte v sekci Účtenková tiskárna možnost Interpreter a IP adresu CT20P,port nechte 6090.Křížkem nahoře vlevo zavřete nastavení a máte propojenou komunikaci s tiskárnou.Máte nastaveno.

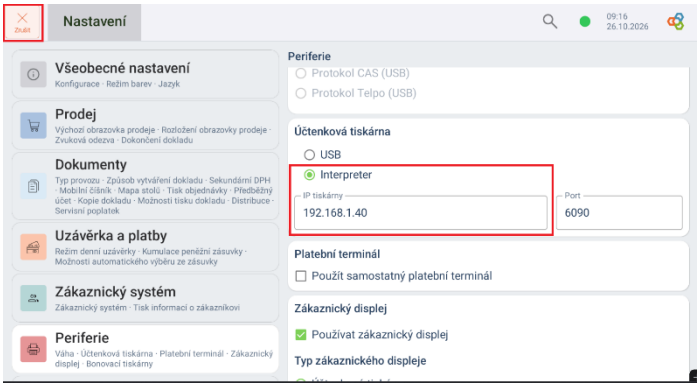

6. Připojení tiskárny

- **Obrázek zapojení tiskárny**
  1.Konektor napájení zde připojte napájecí konektor
  2.Konektor pro připojení pokladního šuplíku otvírá se automaticky
  3.USB konektor pro propojení s CT20P
  4.Konektor pro připojení LAN kabelu k internetové síti,v tomto setupu se nezapojuje.

